

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

T322


típusú IP telefonkészülékekhez



A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI

SZÁMJEGY gombok

A készüléken lévő **SZÁMBILLENTYŰZETTEL** lehet „tárcsázni” hívószámot és szolgáltatáskódot választani.

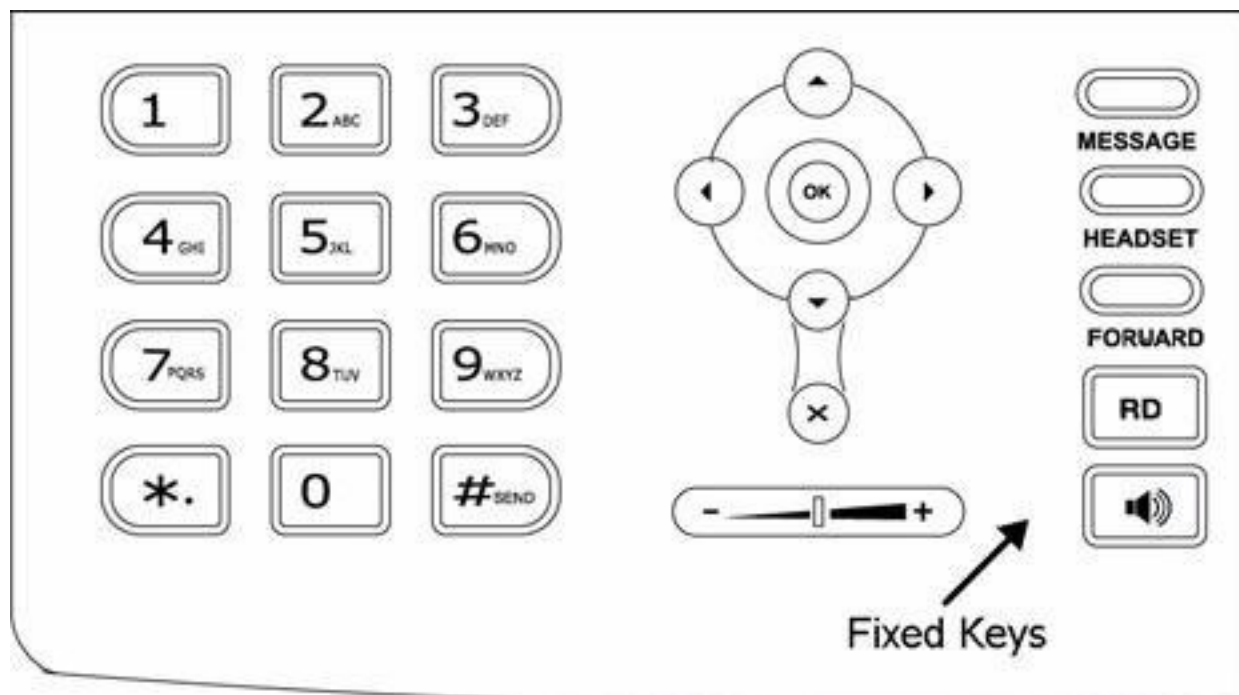

KIJELZŐ

A KIJELZŐ szabadon állítható nyelvezettel rövid szöveges üzenettel számos információt közöl Önnel a hívott, a hívó személyéről és a célállomás állapotáról:

A készülékeken az alábbi információk jelennek meg a használatától függően:

- dátum és pontos idő
- a hívott száma
- a hívó száma







SZOLGÁLTATÁS GOMBOK:

A kijelző alsó sorában a készülék állapotától függően az igénybe vehető szolgáltatások/funkciók jelennek meg. Ezeket legkönnyebben az alattuk található szolgáltatás gombokkal lehet aktivizálni.

NAVIGÁLÓ billentyűk

A hangerőszabályozó billentyűvel például a kézibeszélő hangerejét és a készülék csengetési hangerejét lehet szabályozni.

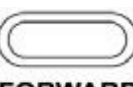T322 készüléken található funkció gombok:

Szolgáltatás ikon	Szolgáltatás név	Leírás
	Üzenet jelzése	Hangposta hozzáférés. Ha a lámpa világít, Önnek hangüzenete érkezett (<i>csak akinél a hangpostát aktiválták</i>)
	Headset	Fejbeszélő készlet használatánál a kézi beszélő felemelése nélkül a gomb megnyomására tárcsahangot kapunk. A billentyű újbóli megnyomására bontja a hívást.
	Forward	Hívásainak átirányításához, kérjük, használja az alközpont szolgáltatásait
	Redial	Utolsó hívott szám, újrAhívása
	Speaker	Kétirányú ki hangosító gomb
	Mute	Mikrofonnémítás. Beszélgetés közben a gomb megnyomásának hatására az Ön hangja nem hallható a hívó, vagy hívott félnél. A billentyű másodszori megnyomásával, folytatható a beszélgetés.

A navigátor gombokkal a kijelző alsó sorában látható szolgáltatások között lehet a kurzort mozgatni. A kurzor által éppen mutatott szolgáltatást az alatta található **szolgáltatás gombokkal** lehet aktivizálni.

Hangbeállítás

Hangerő változtatás:

- + hangosabb "csengőhang"
- halkabb "csengőhang"

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az alközponti rendszeren, az egyes készülékek jogosultságait a központi program beírása során jelölik ki, mindenkor a felhasználó illetékes munkatársainak kérésének megfelelően. Amennyiben valamely szolgáltatás (jogosultság) az Ön számára nem lenne elérhető, annak okai:


- a, készüléke még nincs beprogramozva
- b, egy adott szolgáltatást nincs joga használni.



HÍVÁSOK KEZELÉSE

Szolgáltatás gombok használata

A képernyő legalsó sorában megjelenő szolgáltatások/funkciók az alattuk található szolgáltatás gombok lenyomásával vehetőek igénybe

Belső mellék hívása

Letett kézibeszélővel: (a hívás ekkor kihangosított lesz) tárcsázza a mellék számát és nyomja meg a „Send” szolgáltatás gombot vagy az „OK” gombot. A  billentyűvel lehet a hívást bontani.

Felemelt kézibeszélővel: tárcsázza a mellék számát és nyomja meg a „Send” Szolgáltatás gombot vagy az „OK” gombot. A kézibeszélő visszahelyezésével lehet a hívást bontani. A  billentyű lenyomásával a beszélgetés kihangosított lesz, és a kézibeszélő visszahelyezhető, ekkor a  billentyűvel lehet a hívást bontani.

Külső szám hívása

Kimenő vonalat a 0 (hivatalos célú) vagy 6 (magán célú) gomb lenyomásával lehet kérni, majd a személyi kód bebillentyűzése után a hívni kívánt városi számot kell tárcsázni folyamatosan, tehát a 06 után nem kell újabb tárcsahangra várni, majd ezután a „Send” szolgáltatás gomb vagy az „OK” gomb megnyomásával kezdeményezheti a hívást.

A kézibeszélő/ használata megegyezik a belső mellék hívásánál megismertekkel.

Hívásátkapcsolás

Nyomjuk meg az „Tran” billentyűt

Tárcsázzuk a kívánt számot, majd nyomjuk meg a „Send” Szolgáltatás gombot, vagy az „OK” gombot.

Ha a szám jelentkezik, közöljük, hogy hívást adunk át (ezen idő alatt a hívó tartásba kerül, és átkapcsolni kívánt fél beszélgetésünket nem hallja)
Tegyük le a kézibeszélőt, ezzel az összeköttetést megteremtettük.

Természetesen hívásátadásnál nem szükséges a külső felet "bejelenteni" tárcsázást követően azonnal kiléphetünk a vonalból.
Amennyiben az átadás nem sikerül, mert a vonal foglalt, vagy nem válaszol, nyomjuk meg „Cancel” majd a „Resume” szolgáltatás gombot és a hívót visszkapjuk.

Konferencia

Alapszituáció: ketten már beszélnek telefonon és be kívánnak vonni egy harmadik személyt:

Nyomja meg az „**Conf**” szolgáltatás gombot.

Tárcsázza a harmadik fél számát, majd nyomja meg a „**Send**” szolgáltatás gombot, vagy az „**OK**” gombot, a fél bejelentkezése után tájékoztassa az illetőt a háromoldalú konferencia tényéről.

Nyomja meg ismételten az „**Conf**” szolgáltatás gombot, a három fél összekapcsolódott.

Amennyiben a harmadik fél belső állomás és nem válaszol, nyomja meg az „**Cancel**” majd a „**Resume**” szolgáltatás gombot, hogy visszatérhessen az első félhez.

Amennyiben a harmadik fél külső állomás és nem válaszol, nyomja meg a „**Cancel**” majd a „**Resume**” szolgáltatás gombot, hogy visszatérhessen az első félhez.

Hívásátvétel

Szituáció: Irodájában kicseng egy telefon, és a készülék használója éppen nincs a helyén.
Ön szeretné fogadni a hívást a saját készülékén.

Billentyűzze be a **27** szolgáltatás kódot, majd a csengető mellékszámát, és ezután nyomja meg az „**OK**” gombot.

Hívástartás

A beszélgető partnerét tartásba helyezheti (pl. mással kíván telefonján beszélgetni) a „**HOLD**” szolgáltatás gomb megnyomásával.

Amennyiben a tartásba helyezett féllel tovább kívánja folytatni a beszélgetést, nyomja meg a „**Resume**” szolgáltatás gombot.

Hívásátirányítás

Szituáció: Ha Ön időlegesen el szeretné hagyni a munkahelyét, és azt szeretné, hogy hívásait más válaszolja meg, ezért átirányíthatja a hívásait egy kijelölt mellékállomásra.

Billentyűzze be a „141” szolgáltatás kódot, majd annak a melléknek a **hívószámát** ahová irányítani szeretné a hívását, ezután nyomja meg az „OK” gombot.

Ha a szolgáltatást törölni szeretné, billentyűzze be „141” szolgáltatás kódot, majd a „10”-et.

Utolsó szám újrahívás

Az „RD” jelű gomb megnyomása után a listából válassza ki a visszahívni kívánt számot, majd nyomja meg a „Send” szolgáltatás gombot, vagy az „OK” gombot.

Megjegyzés:

Egyes funkciók/szolgáltatások igénybe vételéhez megfelelő jogosultság szükséges (a jogosultság körét és mértékét az üzemeltető illetékesei határozzák meg). Ha Ön egy olyan funkciót akar használni, amihez nincs jogosultsága, a kijelzőn a „Not Acceptable Here” felirat jelenik meg.

A készülék egyedi, az alközponttól független beállítása:

Letett kézi beszélő mellett nyomjuk meg a „Menu” szolgáltatás gombot, majd a navigátor gombokkal mozogjunk el a „Settings” pontig, nyomjuk meg az „OK” billentyűt. Majd ezután válasszuk az „OK” gomb megnyomásával a „Basic Settings” menüpontot.

Az alábbiakat állíthatjuk be:

1. Language (nyelvválasztás)
2. Time & Date (idő, dátum beállítás)
3. Ring Tone (csengetés típusa)
4. Phone volume (a hangos mód, kézibeszélő, fejbeszélő, csengetési hangereje)

Kijelző nyelvezetének beállítása:

A „Language „ menüponton nyomjuk meg az „OK” gombot, majd a navigátor gombokkal mozogjunk el az általunk választandó nyelvi pontig, nyomjuk meg az „OK” billentyűt. Ezután nyomjuk meg annyiszor a „Back” billentyűt amíg az időpontot mutató, alapképernyőig vissza nem jutunk.

A dátum, idő beállítása:

Miután az „OK” gomb megnyomásával kiválasztottuk a „Time & Date” menüpontot, válasszuk a megjelenő menüből a „Manual Settings” pontot, majd a **navigátor gombokkal** választhatunk a kitöltendő mezőből, amelybe a megfelelő értéket beírva, a „Save” szolgáltatás gomb megnyomásával az idő beállításra kerül. Ezután nyomjuk meg annyiszor a „Back” billentyűt amíg az időpontot mutató, alapképernyőig vissza nem jutunk.

A csengetés típusának kiválasztása:

A „Ring Tone” menüpontot az „OK” gomb megnyomásával kiválasztva, egy újabb választási lehetőséget kapunk, amelyben a navigátor gombokkal lépegetve, az éppen aktuálisat le is játssza a telefonon. A számunkra tetszőnél nyomjuk meg az „OK” gombot, ezzel kiválasztottuk, majd nyomjuk meg annyiszor a „Back” billentyűt, amíg az időpontot mutató, alapképernyőig vissza nem jutunk.

A hangerő alap beállítása:

A „Phone Volume” menüpontot az „OK” gomb megnyomásával kiválasztva, egy újabb választási lehetőséget kapunk, amelyben a navigátor gombokkal lépegetve, az „OK” gomb megnyomásával kiválasztjuk, amelyiket állítani szeretnénk („Handset Volume”, „Speaker Volume”, „Headset Volume”, „Ring Volume”), majd a beállítását a **navigátor gombokkal** végezhetjük el, és az „OK” gomb megnyomásával érvényesítjük. Ezután nyomjuk meg annyiszor a „Back” billentyűt, amíg az időpontot mutató, alapképernyőig vissza nem jutunk.

A DIRECTORY HASZNÁLATA:

Új kapcsolat felvétele:

Nyomjuk meg a „Dir” szolgáltatás gombot, majd a megjelenő menüből a „Local Directory” menüponton nyomjuk meg az „OK” billentyűt, majd a megjelenő „Contacts” menüponton az „OK” gombot.

Nyomjuk meg az „Add” szolgáltatás gombot, majd a megjelenő „Name” nevű ablakban gépeljük be a kapcsolatunk nevét, majd a navigátor gombokkal lemozogva, az „Office”, „Mobile”, „Other” ablakban a kapcsolatunk különböző típusú telefonszámait adjuk meg (amennyiben városi vonal hívószámát adjuk meg, gépeljük elé a „0” („6”) városi

vonlat kérő számot, valamint ha készülékünk személyi kód használatra kötelezett akkor azt is fel kell vinnie: pl.: 0 12345 0611234567.

Meglévő bejegyzés javítása:

Nyomjuk meg a „Dir” szolgáltatás gombot, majd a megjelenő menüből a „Local Directory” menüponton nyomjuk meg az „OK” billentyűt, majd a megjelenő „Contacts” menüponton az „OK” gombot.

Válasszuk ki a navigátor gombokkal a módosítani kívánt bejegyzést, majd nyomjuk meg az „Option” szolgáltatás gombot, majd a „Detail” menüponton nyomjunk „OK” gombot. A navigátor billentyűkkel válasszuk ki a módosítani kívánt mezőt, és vigyük be az új nevet, telefonszámot.

Meglévő bejegyzés törlése:

Nyomjuk meg a „Dir” szolgáltatás gombot, majd a megjelenő menüből a „Local Directory” menüponton nyomjuk meg az „OK” billentyűt, majd a megjelenő „Contacts” menüponton az „OK” gombot.

Válasszuk ki a navigátor gombokkal a módosítani kívánt bejegyzést, majd nyomjuk meg az „Option” szolgáltatás gombot, majd a „Delete” menüponton nyomjunk „OK” gombot. A rendszer még egyszer rákérdez, hogy biztosan törölni szeretnénk, melyre nyomjuk meg az „OK” gombot.

Keresés, és azonnali hívás a Directory-ból:

Nyomjuk meg a „Dir” szolgáltatás gombot, majd a megjelenő menüből a „Local Directory” menüponton nyomjuk meg az „OK” billentyűt, majd a megjelenő „Contacts” menüponton állva nyomjuk meg a „Search” szolgáltatás gombot, majd gépeljük be a keresendő név első néhány karakterét, majd nyomjuk meg az „OK” gombot. A megjelenő listából a navigátor billentyűkkel válasszuk ki a hívandó kapcsolatot, majd nyomjuk meg a „Dial” szolgáltatás gombot. Az ezután megjelenő listából válasszuk ki a hívni kívánt számot, majd nyomjuk meg a „Dial” szolgáltatás gombot.